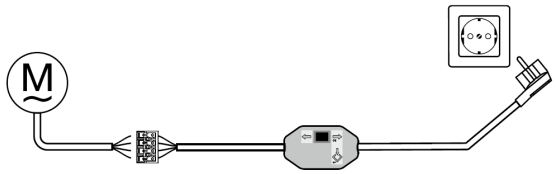
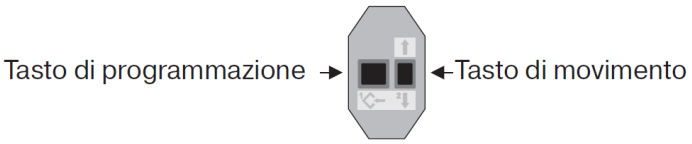
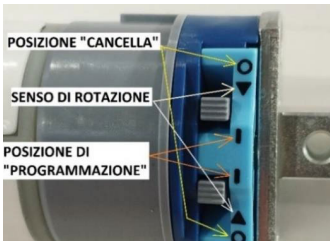
ISTRUZIONI SEMPLIFICATE MOTORI: BECKER FILARI (mod. E12-V18 ed E15)

1) Programmazione tramite set di regolazione

	**Assicurarsi di aver collegato i cavetti del set di regolazione con gli stessi colori di quelli del motore.**
	Prendere famigliarità con i pulsanti presenti sul set di regolazione.

1.1) Impostazione del finecorsa alto e del finecorsa basso tramite set di regolazione

NOTA - Il motore che si ferma e riparte in una specifica direzione, segnala finecorsa non presente in quella direzione

1.1.1		Nel caso di motore E12, ENTRAMBI gli interruttori sulla testa del motore devono essere in posizione di programmazione “1”. (!) Marinello Tende predispone già gli interruttori sulla testa del motore in posizione di programmazione “1”.
1.1.2	▼	La programmazione inizia SEMPRE dal finecorsa BASSO: raggiungere il finecorsa basso desiderato. (STOP prima che la guarnizione inizi a deformarsi)
1.1.3	 fino a M 1x	Tenere premuto il tasto di programmazione PROG (<u>almeno</u> 3 secondi) finché il motore non risponde con un singolo movimento.
1.1.4	▲	Raggiungere il finecorsa alto desiderato. Non andare in battuta sul cassonetto (se presente): il motore potrebbe memorizzare il finecorsa in automatico.
1.1.5	 fino a M 1x	Tenere premuto il tasto di programmazione PROG (<u>almeno</u> 3 secondi) finché il motore non risponde con un singolo movimento. -> I finecorsa sono ora impostati.

1.2) Cancellazione di ENTRAMBI i finecorsa tramite set di regolazione

1.2.1	▲ / ▼	**Posizionarsi in una posizione intermedia <u>tra i finecorsa</u> da cancellare (altrimenti non funziona, anche se il motore risponde).**
1.2.2		Premere e tenere premuto il tasto di programmazione <u>PROG per 2 secondi</u>.
1.2.3		<u>Senza rilasciare il tasto PROG</u>, <u>premere e tenere premuto il tasto di discesa</u> per 2 secondi (senza considerare se la tenda sale o scende).
1.2.4		<u>Senza rilasciare il tasto di discesa</u>, <u>rilasciare il tasto PROG</u>. Far passare 2 secondi.
1.2.5	 fino a M 2x	<u>Senza rilasciare il tasto di discesa</u>, <u>premere e tenere premuto il tasto PROG</u> finché il motore non risponde con un DOPPIO movimento. -> Entrambi i finecorsa sono stati ora cancellati.

(!) Se il motore non risponde (dopo vari tentativi e con le giuste tempistiche!) utilizzare il tasto SALITA al posto di DISCESA.

Queste istruzioni sono state redatte da Marinello Tende s.r.l. Non sono da considerarsi in alcun modo esaustive e/o sostitutive delle istruzioni originali Becker. Si rimanda ad esse per dubbi/approfondimenti.

ISTRUZIONI SEMPLIFICATE MOTORI: BECKER FILARI (mod. E12-V18 ed E15)

2) Programmazione tramite pulsante bloccato

2.1) Impostazione del finecorsa alto e del finecorsa basso tramite pulsante bloccato

NOTA - Il motore che si ferma e riparte in una specifica direzione, segnala finecorsa non presente in quella direzione.
(*) Il motore si muoverà durante le sequenze.

2.1.1		Nel caso di motore E12, ENTRAMBI gli interruttori sulla testa del motore devono essere in posizione di programmazione “1”. **(!)** Marinello Tende predispone già gli interruttori sulla testa del motore in posizione di programmazione “1”.
2.1.2	▼	La programmazione inizia SEMPRE dal finecorsa BASSO: raggiungere il finecorsa basso desiderato. (STOP prima che la guarnizione inizi a deformarsi)
2.1.3	▲ 1 s ▲ 1 s ▼ fino a STOP e mantenerlo fino a (M) 1x	Eseguire la sequenza **(*)** SENZA INTERRUZIONI, rispettando i tempi di durata comando indicati (un secondo). Mantenere l’ultimo comando finché il motore non risponde con un movimento.
2.1.4	▲	Raggiungere il finecorsa alto desiderato. Non andare in battuta sul cassonetto (se presente) poiché il motore potrebbe memorizzare il finecorsa in automatico.
2.1.5	▼ 1 s ▼ 1 s ▲ fino a STOP e mantenerlo fino a (M) 1x	Eseguire la sequenza **(*)** SENZA INTERRUZIONI, rispettando i tempi di durata comando indicati (un secondo). Mantenere l’ultimo comando finché il motore non risponde con un movimento. -> I finecorsa sono ora impostati.

2.2) Cancellazione di ENTRAMBI i finecorsa tramite pulsante bloccato

2.2.1	▲ 1 s ▼ 1 s ▼ 1 s ▲ 1 s ▼ 1 s ▲ 1 s ▲ 1 s ▼ fino a il motore risponde con (M) 2x	È consigliabile (ma non obbligatorio) posizionarsi in una posizione intermedia tra i finecorsa da cancellare. Eseguire la sequenza **(*)** SENZA INTERRUZIONI, rispettando i tempi di durata comando indicati (un secondo). Mantenere l’ultimo comando (durante il quale il motore resta fermo) finché il motore non risponde con un DOPPIO movimento. -> Entrambi i finecorsa sono stati ora cancellati.

(!) Per INTERVENTI POST INSTALLAZIONE, utilizzare solo il set di regolazione (consigliato) o digitare la sequenza di riferimento con pulsante/attuatore di controllo bloccato

Queste istruzioni sono state redatte da Marinello Tende s.r.l. Non sono da considerarsi in alcun modo esaustive e/o sostitutive delle istruzioni originali Becker. Si rimanda ad esse per dubbi/approfondimenti.