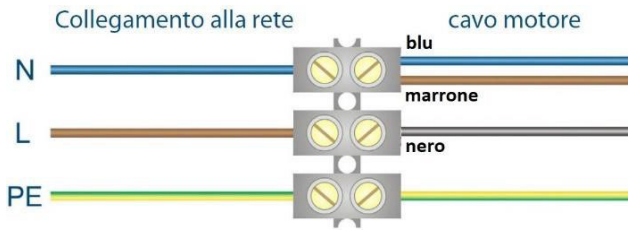
ISTRUZIONI SEMPLIFICATE MOTORI: BECKER RADIO (mod. C12)

Per prima cosa bisogna fare l'abbinamento del telecomando che diventerà il "master".

(!) Non è possibile utilizzare il set di regolazione della Becker per la programmazione. L'impostazione e cancellazione dei finecorsa è possibile SOLO con il telecomando "master".

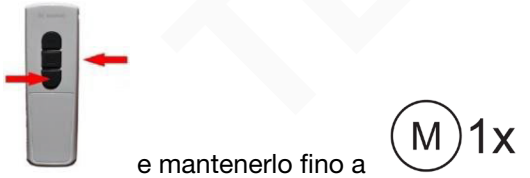
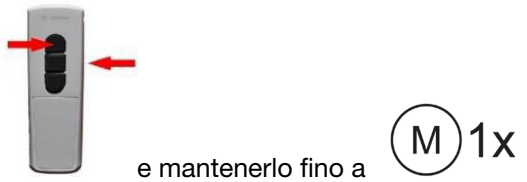
1) Abbinamento del telecomando "master"

1.1		**Collegare i cavi del motore alla rete elettrica come indicato.** N = neutro L = fase PE = terra
1.2		Alimentare **solo** il motore che si vuole programmare, il quale entrerà in modalità di programmazione per 3 minuti. **(!) L'abbinamento del telecomando deve essere eseguito obbligatoriamente ENTRO questi 3 minuti! (Trascorsi i 3 minuti, bisogna togliere corrente e poi ri-alimentare il motore)**
1.3		**(!)** Caso di telecomando multicanale: Selezionare il canale da abbinare alla tenda, utilizzando il pulsante indicato in figura. Il LED corrispondente si illumina.
1.4		Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato del telecomando "master", finché il motore non risponde con un doppio movimento. -> Il telecomando è ora abbinato al motore.

Abbinamento di un telecomando monocanale (o di un canale specifico su un multicanale) a più di una tenda per movimentazione sincrona: eseguire la procedura al punto 1 e – se necessario – al punto 2, alimentando SOLO i motori delle tende che si vogliono programmare in maniera sincrona. Ultimata la procedura, esse saranno comandate all'unisono.

2) Impostazione del finecorsa alto e del finecorsa basso tramite telecomando "master"

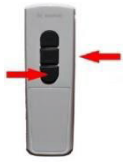
(!) Telecomando "master" smarrito? Vai al punto 5.

2.1		La programmazione inizia SEMPRE dal finecorsa BASSO: raggiungere il finecorsa basso desiderato. (STOP prima che la guarnizione inizi a deformarsi) **(!)** Se il motore gira al contrario, vai alla sezione 4 "Inversione del senso di rotazione".
2.2		Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato del telecomando "master". Entro 3 secondi premere e tenere premuto (senza lasciare PROG) anche il tasto DISCESA, finché il motore non risponde con un movimento.
2.3		Raggiungere il finecorsa alto desiderato. Non andare in battuta sul cassonetto (se presente) poiché il motore potrebbe memorizzare il finecorsa in automatico.
2.4		Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG. Entro 3 secondi premere e tenere premuto (senza lasciare PROG) anche il tasto SALITA, finché il motore non risponde con un movimento. -> I finecorsa sono ora impostati.

Queste istruzioni sono state redatte da Marinello Tende s.r.l. Non sono da considerarsi in alcun modo esaustive e/o sostitutive delle istruzioni originali Becker. Si rimanda ad esse per dubbi/approfondimenti.

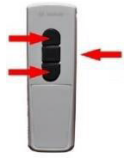
ISTRUZIONI SEMPLIFICATE MOTORI: BECKER RADIO (mod. C12)

3) Cancellazione di ENTRAMBI i finecorsa tramite telecomando “master”

3.1	▲ / ▼	Posizionarsi in una posizione intermedia tra i finecorsa da cancellare.
3.2	 e mantenerlo fino a M 2x	Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato destro del telecomando “master” Entro 3 secondi premere e tenere premuto (senza lasciare PROG) anche il tasto STOP, finché il motore non risponde con un doppio movimento. -> Entrambi i finecorsa sono stati ora cancellati.

4) Inversione del senso di rotazione

(!) L’inversione del senso di rotazione è possibile solo se i finecorsa non sono stati impostati.

4.1	 e mantenerlo fino a M 3x	Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato destro del telecomando “master” Entro 3 secondi premere e tenere premuto (senza lasciare PROG) anche il tasto STOP, finché il motore non risponde con un doppio movimento. -> Entrambi i finecorsa sono stati ora cancellati.

5) Abbinamento di un nuovo telecomando “master”

(!) Questa procedura sovrascriverà il vecchio telecomando “master”, che quindi perderà tale caratteristica.

5.1	M	Alimentare il motore, il quale entrerà in modalità di programmazione per 3 minuti. **(!) Ogni procedura deve essere obbligatoriamente eseguita ENTRO questi 3 minuti! (Trascorsi i 3 minuti, bisogna togliere corrente e poi ri-alimentare il motore)**
5.2		(!) Caso di telecomando multicanale: selezionare il canale da abbinare alla tenda, utilizzando il pulsante indicato in figura. Il LED corrispondente si illumina.
5.3	 e mantenerlo fino a M 2x	Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato del telecomando che vogliamo rendere “master”, finché il motore non risponde con un doppio movimento. -> Il nuovo telecomando è ora abbinato al motore. **(!)** L’attesa è più lunga rispetto al primo telecomando “master” che era stato abbinato (fino a 60 s).

(!) Ripetere i passi 5.2 e 5.3 per ogni canale. In caso di clonazione del telecomando, copiare i canali rispettando l’ordine originale.

6) Abbinamento/cancellazione di un altro telecomando (NON “master”)

6.1	MASTER  e mantenerlo fino a M 1x	In caso di telecomando multicanale, prima di proseguire, selezionare SOLO il canale già abbinato alla tenda. Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG (con cautela, è delicato), sul lato destro del **TELECOMANDO “MASTER”**, finché il motore non risponde con un singolo movimento.
6.2	NUOVO  e mantenerlo fino a M 1x	In caso di telecomando multicanale, prima di proseguire, selezionare SOLO il canale che si vuole abbinare alla tenda. Premere e tenere premuto il tasto di programmazione PROG sul lato destro del **SECONDO TELECOMANDO**, finché il motore non risponde con un singolo movimento.
6.3	NUOVO  e mantenerlo fino a M 2x	In caso di telecomando multicanale, prima di proseguire, assicurarsi che il canale del punto 6.2 sia selezionato. Entro 3 minuti, premere di nuovo e tenere premuto il tasto PROG sul **SECONDO TELECOMANDO**, finché il motore non risponde con un doppio movimento. **(!)** L’attesa può durare dai 10 s fino a 60 s. -> Il nuovo telecomando è ora abbinato al motore.

(!) Ripetere i passi da 6.1 a 6.3 per ogni canale. In caso di clonazione del telecomando, copiare i canali rispettando l’ordine originale.
(!) Si possono abbinare fino a 15 telecomandi, ma il “master” resterà sempre e soltanto uno.
(!) Se si eseguono i passaggi 6.2 e 6.3 sul telecomando “master”, verranno cancellati tutti i telecomandi (escluso il “master”).

Queste istruzioni sono state redatte da Marinello Tende s.r.l. Non sono da considerarsi in alcun modo esaustive e/o sostitutive delle istruzioni originali Becker. Si rimanda ad esse per dubbi/approfondimenti.