


Parma

- **Carica della molla.**
- **Fissaggio della rete.**

Montaggio


3.

Agganciare nuovamente il cingolo.

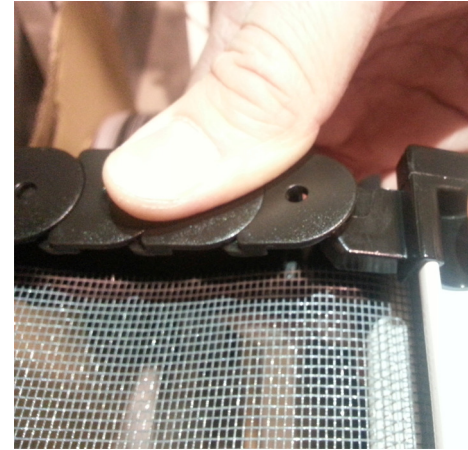

4.


Infilare e avvitare la testata in caso di carica della molla.

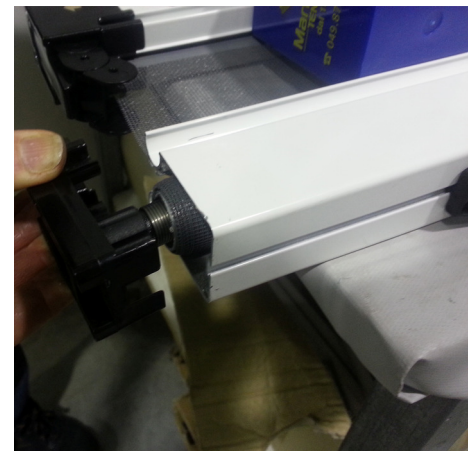

B. Fissaggio della rete

B3.


Avvitare con una vite autofilettante da 2.9x13 mm.

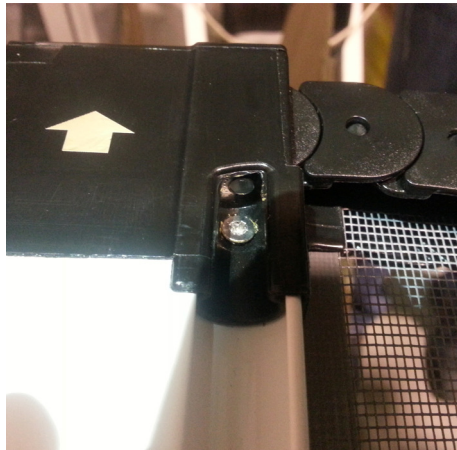

Disassemblaggio


1.

Aprire la zanzariere e posizionare un oggetto tra cassonetto e fondale per evitare la chiusura.

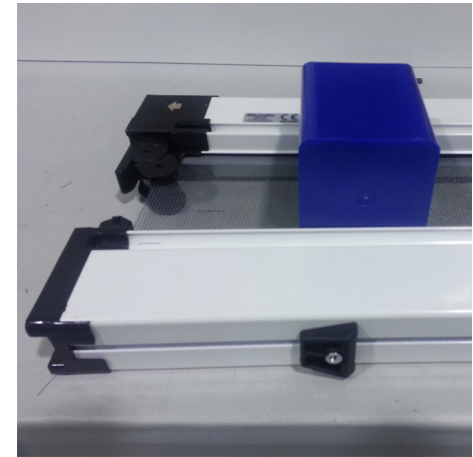

2.


Sganciare il cingolo della parte superiore del cassonetto.

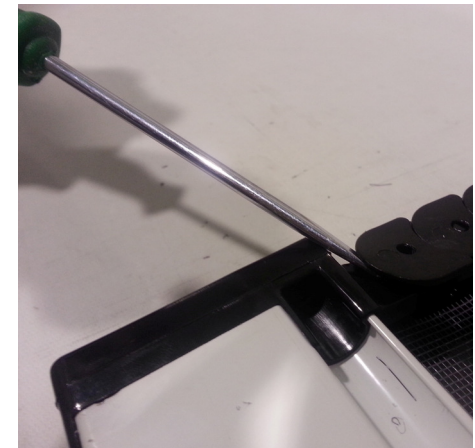

A. Carica della molla

A1.


Svitare la testata del cassonetto, cioè testata opposta alla freccia gialla.

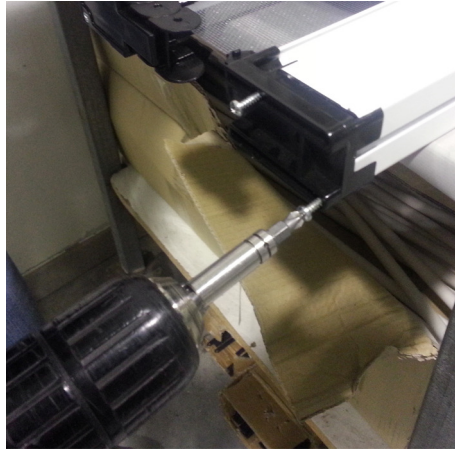

A2.

Sfilare la testata e girarla come mostra l'immagine.

Aggiungere 15 giri.

 La molla è caricata di circa 20/25 giri.


Se invece la molla salta, perde giri, caricare 40 giri.



B. Fissaggio della rete

B1.

Spostare e mettere la rete al pari con la plastica come mostra la immagine.

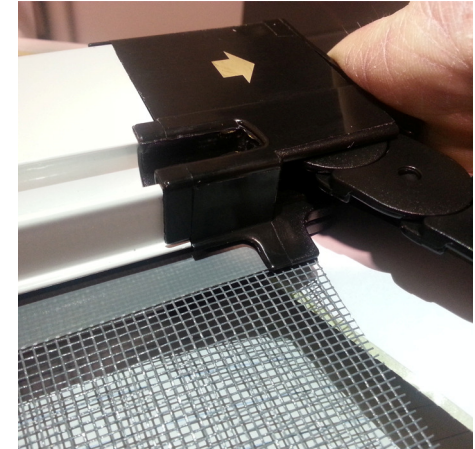

B2.

Praticare un foro passante da $\varnothing 1.5$ mm come da immagine.

